
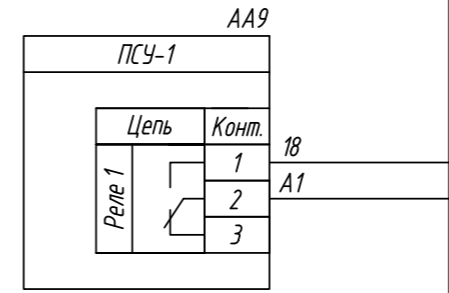
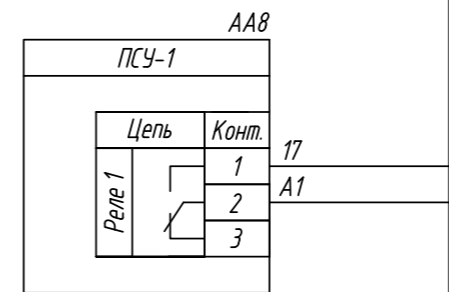
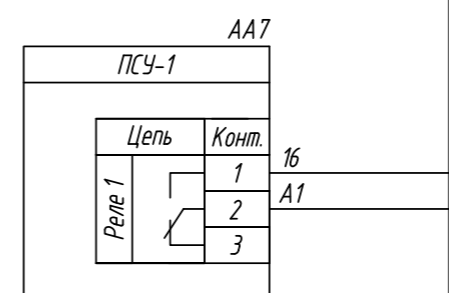
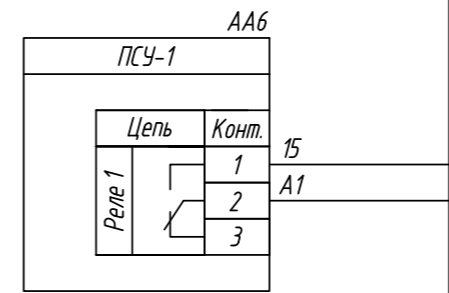
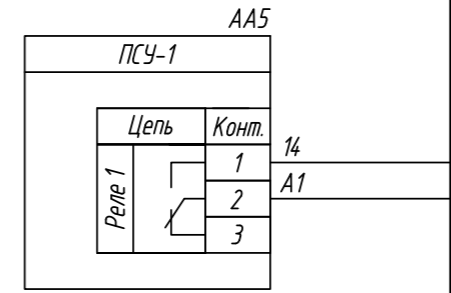
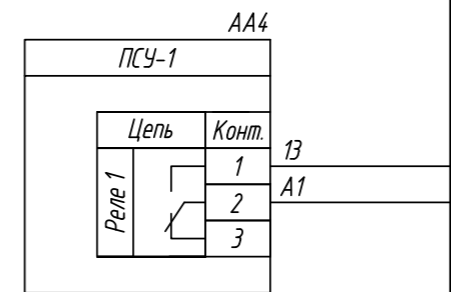
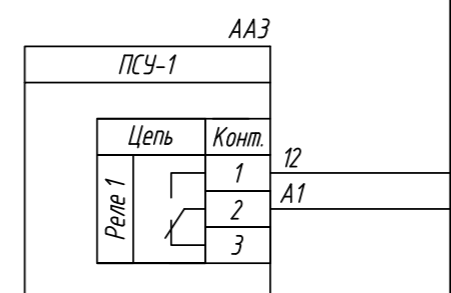
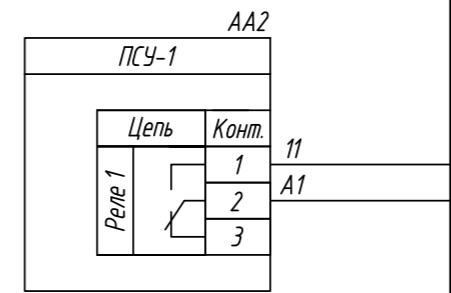


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемое реле ПР200-220.5.2.0, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2...AA9	Подвесной сигнализатор уровня ПСУ-1, ТМ "ОВЕН"	8	
QF1	Автомат защиты	1	

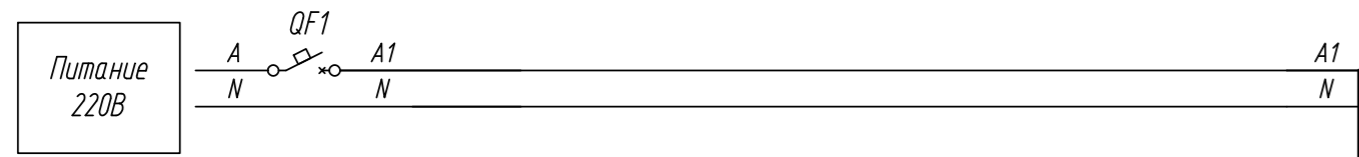


A1		PR200-220.5.2.0		A1	
A1	1	Цепь	-220В	Цепь	RS485-1(B)
	2	Цепь	-220В	Цепь	RS485-1(A)
N	3	Цепь	Общ. DI 1-4	Цепь	RS485-2(B)
	4	Цепь	DI 1	Цепь	RS485-2(A)
N	5	Цепь	DI 2	Цепь	DO 1
	6	Цепь	DI 3	Цепь	Общ. DO 1-2
N	7	Цепь	DI 4	Цепь	DO 2
	8	Цепь	Общ. DI 5-8	Цепь	DO 3
N	9	Цепь	DI 5	Цепь	Общ. DO 3-4
	10	Цепь	DI 6	Цепь	DO 4
N	11	Цепь	DI 7	Цепь	DO 5
	12	Цепь	DI 8	Цепь	Общ. DO 5-6
N	13	Цепь	DI 1	Цепь	DO 6
	14	Цепь	DI 2	Цепь	DO 7
N	15	Цепь	DI 3	Цепь	Общ. DO 7-8
	16	Цепь	DI 4	Цепь	DO 8
N	17	Цепь	DI 5	Цепь	K 1
	18	Цепь	DI 6	Цепь	K 2
N	19	Цепь	DI 7	Цепь	COM 5
	20	Цепь	DI 8	Цепь	K 3
N	21	Цепь	Общ. DI 1-4	Цепь	K 4
	22	Цепь	DI 1	Цепь	
N	23	Цепь	DI 2	Цепь	
	24	Цепь	DI 3	Цепь	
N	25	Цепь	DI 4	Цепь	
	26	Цепь	Общ. DI 5-8	Цепь	
N	27	Цепь	DI 5	Цепь	
	28	Цепь	DI 6	Цепь	
N	29	Цепь	DI 7	Цепь	
	30	Цепь	DI 8	Цепь	
N	31	Цепь	Общ. DI 1-4	Цепь	
	32	Цепь	DI 1	Цепь	
N	33	Цепь	DI 2	Цепь	
	34	Цепь	DI 3	Цепь	
N	35	Цепь	DI 4	Цепь	
	36	Цепь	Общ. DI 5-8	Цепь	
N	37	Цепь	DI 5	Цепь	
	38	Цепь	DI 6	Цепь	
N	39	Цепь	DI 7	Цепь	
	40	Цепь	DI 8	Цепь	
N	41	Цепь	Общ. DI 1-4	Цепь	
	42	Цепь	DI 1	Цепь	
N	43	Цепь	DI 2	Цепь	
	44	Цепь	DI 3	Цепь	
N	45	Цепь	DI 4	Цепь	
	46	Цепь	Общ. DI 5-8	Цепь	
N	47	Цепь	DI 5	Цепь	
	48	Цепь	DI 6	Цепь	
N	49	Цепь	DI 7	Цепь	
	50	Цепь	DI 8	Цепь	
N	51	Цепь	Общ. DI 1-4	Цепь	
	52	Цепь	DI 1	Цепь	
N	53	Цепь	DI 2	Цепь	
	54	Цепь	DI 3	Цепь	
N	55	Цепь	DI 4	Цепь	
	56	Цепь	Общ. DI 5-8	Цепь	
N	57	Цепь	DI 5	Цепь	
	58	Цепь	DI 6	Цепь	
N	59	Цепь	DI 7	Цепь	
	60	Цепь	DI 8	Цепь	
N	61	Цепь	Общ. DI 1-4	Цепь	
	62	Цепь	DI 1	Цепь	
N	63	Цепь	DI 2	Цепь	
	64	Цепь	DI 3	Цепь	
N	65	Цепь	DI 4	Цепь	
	66	Цепь	Общ. DI 5-8	Цепь	
N	67	Цепь	DI 5	Цепь	
	68	Цепь	DI 6	Цепь	
N	69	Цепь	DI 7	Цепь	
	70	Цепь	DI 8	Цепь	
N	71	Цепь	Общ. DI 1-4	Цепь	
	72	Цепь	DI 1	Цепь	
N	73	Цепь	DI 2	Цепь	
	74	Цепь	DI 3	Цепь	
N	75	Цепь	DI 4	Цепь	
	76	Цепь	Общ. DI 5-8	Цепь	
N	77	Цепь	DI 5	Цепь	
	78	Цепь	DI 6	Цепь	
N	79	Цепь	DI 7	Цепь	
	80	Цепь	DI 8	Цепь	
N	81	Цепь	Общ. DI 1-4	Цепь	
	82	Цепь	DI 1	Цепь	
N	83	Цепь	DI 2	Цепь	
	84	Цепь	DI 3	Цепь	
N	85	Цепь	DI 4	Цепь	
	86	Цепь	Общ. DI 5-8	Цепь	
N	87	Цепь	DI 5	Цепь	
	88	Цепь	DI 6	Цепь	
N	89	Цепь	DI 7	Цепь	
	90	Цепь	DI 8	Цепь	
N	91	Цепь	Общ. DI 1-4	Цепь	
	92	Цепь	DI 1	Цепь	
N	93	Цепь	DI 2	Цепь	
	94	Цепь	DI 3	Цепь	
N	95	Цепь	DI 4	Цепь	
	96	Цепь	Общ. DI 5-8	Цепь	
N	97	Цепь	DI 5	Цепь	
	98	Цепь	DI 6	Цепь	
N	99	Цепь	DI 7	Цепь	
	100	Цепь	DI 8	Цепь	

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.							
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемое реле ПР200-24.5.2.0, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2...AA9	Подвесной сигнализатор уровня ПСУ-1, ТМ "ОВЕН"	8	
G1	Одноканальный блок питания БПЗ0Б-ДЗ-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	

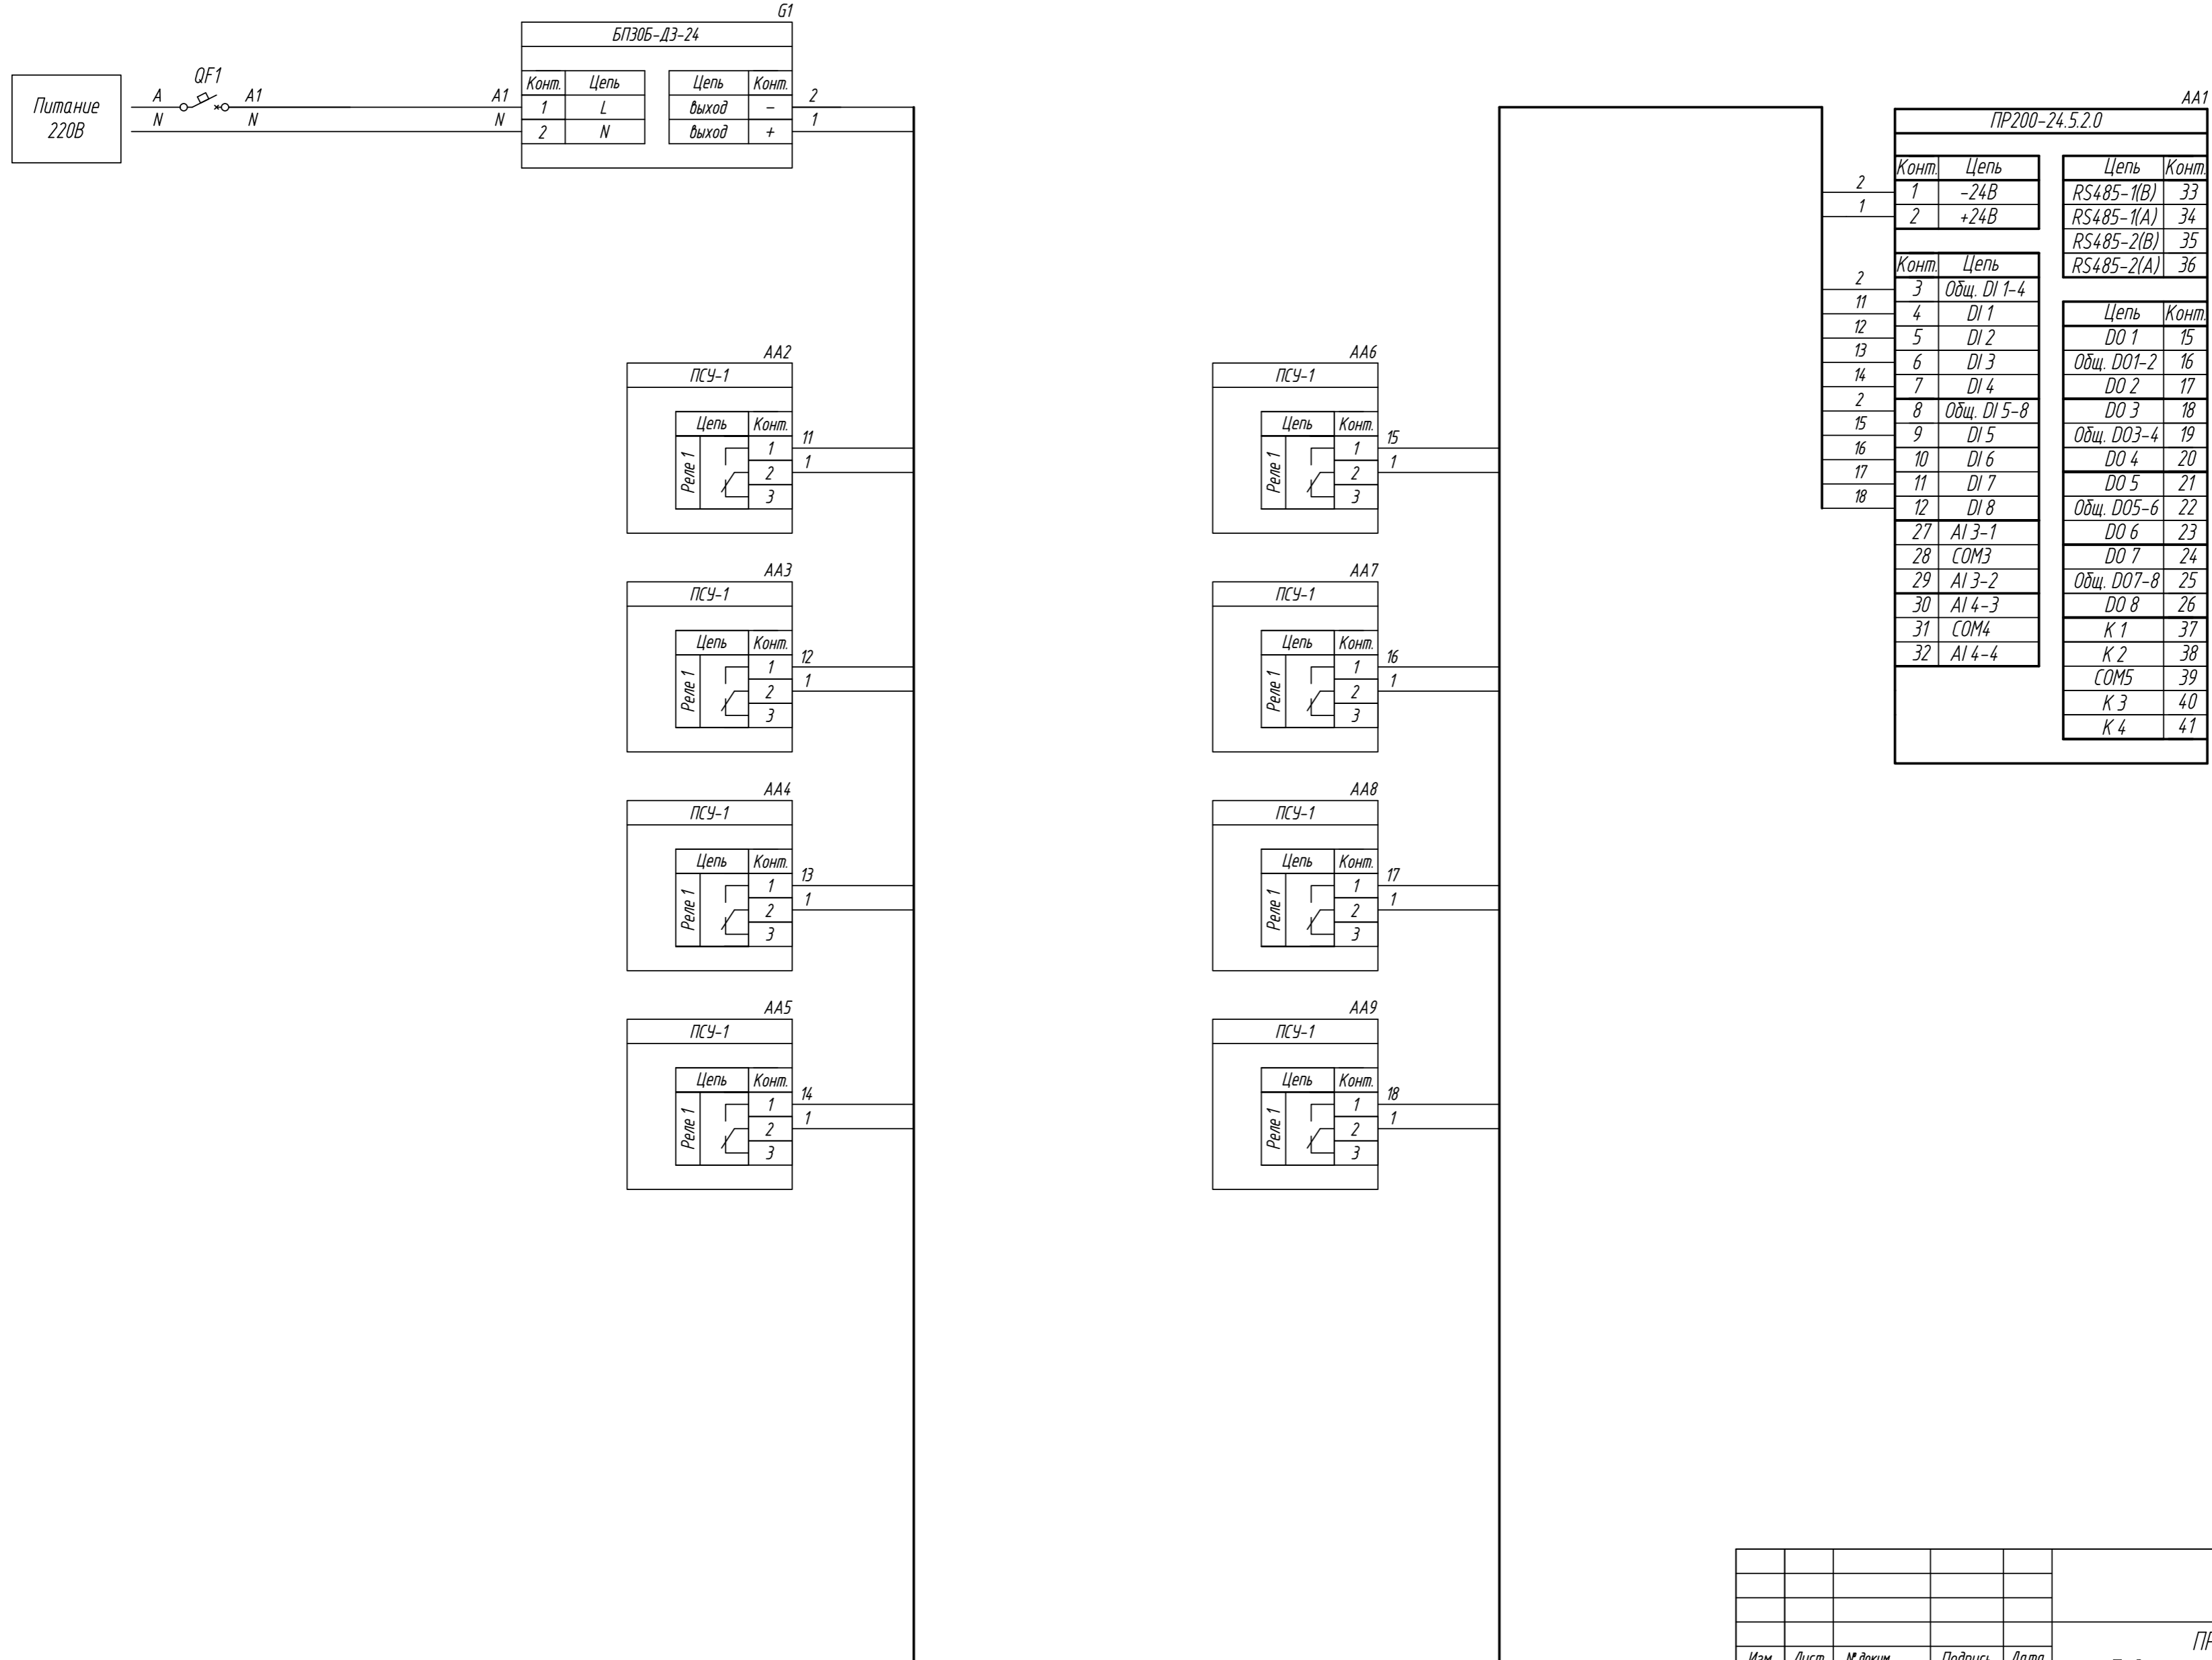


Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.							
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

Пр200,
Подключение подвесного
сигнализатора уровня ПСУ-1
Схема электрическая принципиальная

Лист 1 из 1

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемое реле ПР200-220.25.2.0 ТМ "ОВЕН"	1	
AA2...AA9	Подвесной сигнализатор уровня ПСУ-1, ТМ "ОВЕН"	8	
G1	Одноканальный блок питания БПЗ0Б-ДЗ-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	

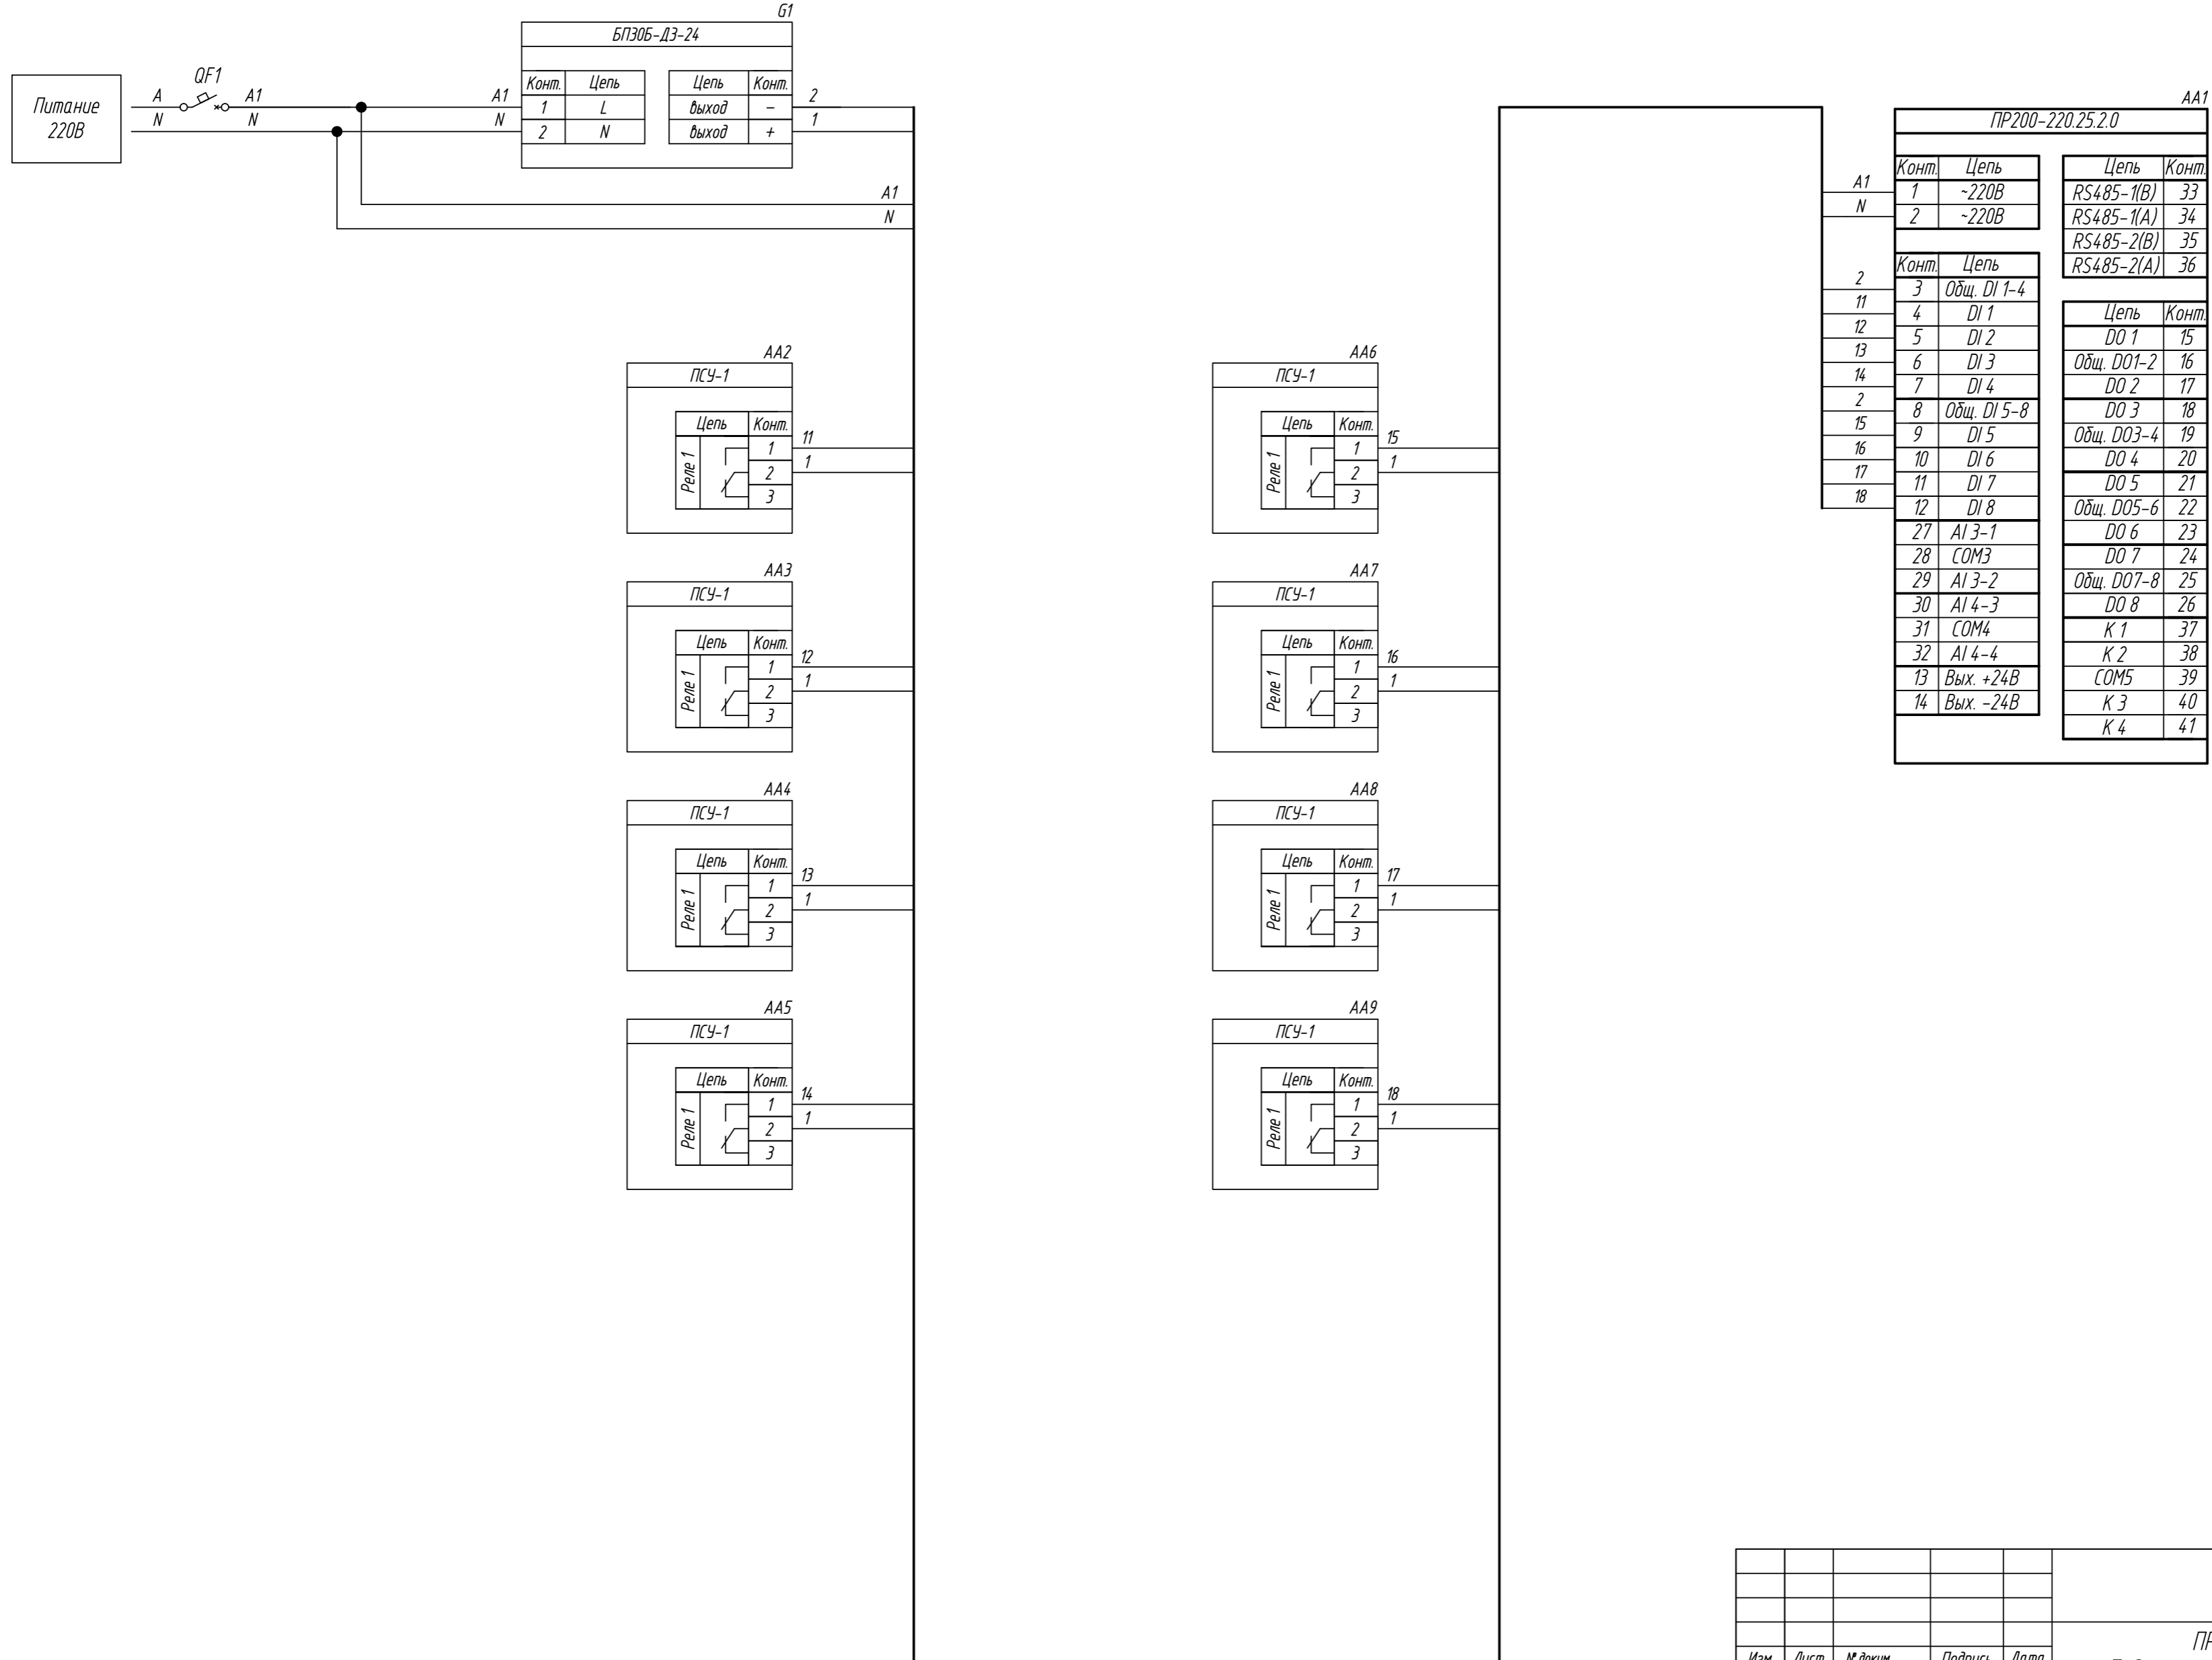

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.							
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

ПР200,
Подключение подвесного
сигнализатора уровня ПСУ-1
Схема электрическая принципиальная

Лист Листов 1